



## WICHTIGES FÜR FARBLOSE UND BUNTE ÖLBEHANDLUNGEN VON BÖDEN

VTM Nr. 5557

Seite 1 von 2  
Ausgabe vom 01.10.2021  
Ersetzt Ausgabe 17.04.2018


Um eine ansprechende Oberflächenveredlung zu erreichen, sind einige wichtige Punkte einzuhalten.

### Holzschliff

- Die Bodenoberfläche muss, insbesondere im Übergangsbereich Rand- zu Flächenschliff, gleichmässig und fehlerfrei geschliffen sein
- Empfohlene Körnung z.B. Eiche 100-120, bei Kirschbaum 150
- Keine Körnung im Holzschliff überspringen. Reihenfolge einhalten
- Der letzte Schliff muss in Holzlaufriechung ausgeführt werden, um spätere Wolkenbildungen zu vermeiden

### Auftragen der Öle

- Öle nicht auf Boden ausgiessen, um Fleckenbildung zu vermeiden und aus sauberem Gebinde arbeiten
- Das Öl bahnenweise (ca. 1m Breite) mit dem Anstreichgerät (N9016) längs und faserquer satt auftragen
- Nur kurz einziehen lassen und noch im nassen Zustand, unter Verwendung eines beigen Pads, mit 1-Scheibenmaschine einmassieren
- Das Öl muss restlos einmassiert werden, sonst können störende Glanz-Mattstellen entstehen
- Es dürfen weder Teppichreste noch andere Pads verwendet werden; nur beige Pads (N948050003)
- Hinweis
- Bei Rothölzern (z.B. Buche gedämpft, Birnbaum und Kirschbaum) empfehlen wir den 1. Anstrich ca. 30% mit Terpentinersatz geruchlos zu verdünnen. Gleichmässige Ölaufnahme der 2. Behandlung

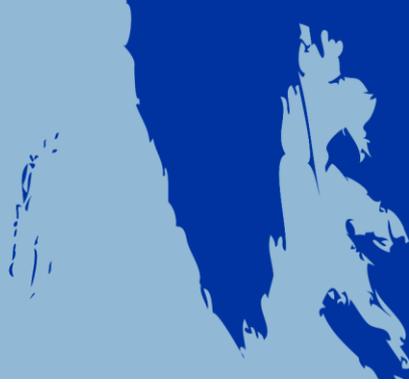

## WICHTIGES FÜR FARBLOSE UND BUNTE ÖLBEHANDLUNGEN VON BÖDEN

VTM Nr. 5557

Seite **2** von 2  
Ausgabe vom 01.10.2021  
Ersetzt Ausgabe 17.04.2018

### Härterzugabe

- MATTÖL 1410-15 kann mit 10% UNIPUR 279 / 1910-99 versetzt werden, um die Beständigkeit gegenüber Wasser und üblichen Chemikalien etwas zu erhöhen
- Bei eingefärbten Ölen werden ausserdem die Pigmente zusätzlich fixiert
- Die Verarbeitungszeit mit Härterzusatz (Offenzeit) entspricht dem normalen Mattöl 1410M
- Die Topfzeit mit Härterzusatz beträgt 4 Std. / 20°C
- Nach frühestens 5 Std. (bunt frühestens 16 Std.) erfolgt der 2. Auftrag
- Abdecken frisch geölter Böden
- Die geölten Böden sollten nicht vor 3 – 4 Tagen abgedeckt werden. In dieser Zeit sollte gut gelüftet werden. Nur Karton- oder Abdeckpapier verwenden. Keine nicht diffusionsfähigen Abdeckmaterialien wie z.B. PE-Folien verwenden.

### Achtung

- Mit Öl getränkte Lappen sind selbstentzündlich und dürfen niemals offen herumliegen!
- In einem geschlossenen Metall-Eimer bis zur Entsorgung aufbewahren oder im Freien ausbreiten und trocknen lassen

**Bitte beachten Sie ebenfalls unsere technischen Merkblätter.**

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter/innen kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter/innen nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich bei Verarbeiter, auch dann, wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.