


TAK OCH VÄGGAR INOMHUS

Målningsguide för inomhusytor

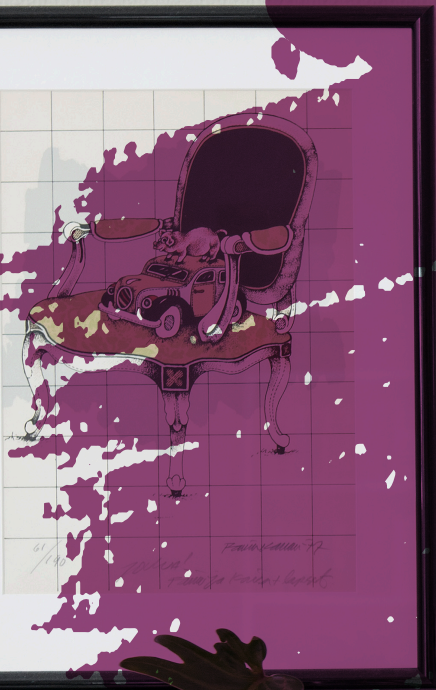

MÅLNINGSGUIDE FÖR INOMHUSYTOR

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ VID MÅLNING AV TAK OCH VÄGGAR INOMHUS?	4
VAL AV RÄTT KULÖR	5
SÅ HÄR VÄLJER DU RÄTT PRODUKT	6
BEHANDLING AV INNERVÄGGAR OCH -TAK	10
LITET MÅLNINGSLEXIKON	14
SÅ HÄR BERÄKNAR DU MÄNGDEN FÄRG	15

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ VID MÅLNING AV TAK OCH VÄGGAR INOMHUS?

Med väggfärger är det enkelt att förändra inredningen hemma. Man kan ändra känslan genom att exempelvis använda kraftfulla färgnyanser och skapa en fondvägg eller måla hela rummet i en mild ljus färg. Det finns glansgrader från helmatt till halvmatt. Man bör välja glansgrad på färgen enligt egen smak och rummets använd-

ningsområde. Glansigare färgtyper är lättare att hålla rena och mattare färger skapar ett lugnt intryck. I vardagsrum och sovrum rekommenderas i regel matta och helmatta färger, medan man ofta målar kök och hallar i halvmatta färger.

Att måla taket är ett enkelt sätt att ändra stämningen i hemmet. Vid målning av taket rekommenderas ljusa nyanser och helmatta färger. Det finns många takfärger, så man bör välja färg och verktyg enligt den yta som ska målas.



VAL AV RÄTT KULÖR

Hur man uppfattar kulörer är en personlig upplevelse och man bör i första hand välja kulör enligt vad man själv tycker om. Det slutliga kulörvalet ska göras i den verkliga miljön och belysningen där kulören ska användas, ljusets riktning, ljusmängden och färgen på ljuset påverkar alla slutresultatet. Det är bra att göra det slutliga valet efter att ha gjort en provmålning.

KOM IHÅG FÖLJANDE GRUNDREGEL:

- Kvaliteten på ljuset och mängden ljus har stor påverkan på hur man uppfattar kulören. Ta även hänsyn till hur mycket naturligt ljus det är under olika årstider.
- I ljusa rum framträder kulörer tydligt medan kulörerna dämpas något i mindre ljusa rum.
- Naturnära färger skapar en dämpad och mjuk stämning. Kraftiga och mättade kulörer kan å andra sidan ge rummet en energisk och pigg känsla.
- Färgens glansgrad påverkar hur färgen uppfattas.

VAL AV VIT FÄRG:

- Målarvit (T1724) har länge varit den mest använda färgen på innerväggar. Målarvit är en bruten vit färg, som går mot grått.
- Listvit är en varm vit nyans som traditionellt använts på industriellt målade lister och innerdörrar T1714 (NCS S 0502-Y).
- Basfärg 1, färdig vit i burken eller nyanseras i ljusa kulörer.

SNABBGUIDE TILL VAL AV INOMHUSPRODUKTER:

- Till väggar: BIORA – välj glansgrad efter hur rummet ska användas, enligt användningssyfte och egen smak
- Exempelvis helmatta BIORA BALANCE till vardagsrum och sovrum, halvmatta BIORA 20 till kök och hall
- Till fönster och dörrar: FUTURA AQUA-serien, finns i tre olika glansgrader: halvmatt 20, halvblank 40 och blank 80
- Passar utmärkt till fönsterramar och innerdörrar: FUTURA AQUA 40, listvit, nyans T1714 (NCS S 0502-Y)
- Till golv: TEKNOFLOOR AQUA Golvfärg
- Till tak: BIORA 3, helmatt grund- och inntakfärg

SÅ HÄR VÄLJER DU RÄTT PRODUKT

FÄRGER TILL VÄGGAR OCH TAK INOMHUS

BIORA INOMHUSFÄRGER



Vattenburna BIORA Inomhusfärg är enkel och säker att använda. BIORA passar för inomhusmålning i alla torra utrymmen i hemmet. BIORA är lätt att stryka på och torkar snabbt. När den torkar avdunstar endast vatten från färgskiktet. BIORA-serien har utvecklats i samarbete med finska Allergi- och Astmaförbundet och är även Svanenmärkt.

I BIORA-serien hittar du olika glansgrader för olika användningsområden: BIORA BALANCE helmatt dekorfärg, BIORA 7 matt väggfärg och BIORA 20 halvmatt inomhusfärg samt den helmatta grund- och innertakfärgen BIORA 3.

BIORA Inomhusfärger passar för betongytor, putsade ytor, spacklade ytor samt ytor av tegel och byggskivor samt för de flesta gamla färgytor och är nyanseringsbara i alla nyanser från färgkartan för inomhusfärger.

SVANENMÄRKT

BIORA 3 GRUND- OCH INNERTAKFÄRG



Med BIORA 3 får du en snygg och jämn yta på innertaket och ett optimalt underlag för alla täckfärger.

BIORA BALANCE DEKORFÄRG



BIORA BALANCE effektfulla helmatta yta tar fram lugnet i ljusa kulörer och lyster i starka kulörer. Ett utmärkt val för fondväggar och när du vill ha en så matt väggyta som möjligt.

BIORA 7 VÄGGFÄRG



En matt yta är fin i ljusa kulörer, men återger även kraftfulla kulörer bra. BIORA 7 passar även bra för väggarna i barnrum.

BIORA 20 INOMHUSFÄRG



Hållbar och täckande halvmatt yta som passar bra på väggar i exempelvis kök och hall.

FÄRGER FÖR SPECIELLA UNDERLAG

TIMANTTI STOP ISOLERANDE GRUNDFÄRG



Vattenburen isolerande grundfärg för grundmålning av innerväggar och tak. Används på tidigare målade och omålade nedsmutsade betongytor, spacklade ytor och byggskivor som inte kan tvättas eller rengöras på annat sätt innan täckmålning. TIMANTTI STOP isolerar och binder effektivt sot och nikotin samt exempelvis missfärgningar orsakade av vattenskador.

TIMANTTI STOP är vit och helmatt och kan därför användas även som täckfärg på exempelvis innertak. Övermålningsbar med alla Teknos inomhusfärger. Nyanseringsbar i de ljusa nyanserna på färgkartan för inomhusfärger. Produkten ger låga utsläpp och hör till grupp M1 i emissionsklassificeringen av byggnadsmaterial.

ISOLERAR
EFFEKTIVT
MISSFÄRGNINGAR AV
SOT, NIKOTIN MED
MERA

DEKORATIONSPUTS FÖR FONDVÄGG

KOLIBRI SAND DEKORATIONSPUTS



Helmatt dekorationsputs för tak- och väggytor inomhus. Med KOLIBRI SAND dekorationsputs är det lätt att uppnå levande och grova ytor. Putsen är enkel att stryka på med roller, pensel eller stålspackel. Man kan göra egna mönster med exempelvis en roller, kam, pensel, borste eller gummispackel. Dekorationsputsen kan övermålas med valfri produkt i BIORA-serien och önskad kulör.

GÖR DET MÖJLIGT ATT
SKAPA MÅNGA OLIKA
MÖNSTER

FÄRGER FÖR INNERTAK

BIORA 3 GRUND- OCH INNERTAKFÄRG



Vattenburen helmatt grund- och innertakfärg. Med BIORA 3 får du en snygg vit yta på innertaket och ett jämnt underlag som ger bra vidhäftning för alla täckfärger. Den kan målas

direkt på byggsivor och spacklade ytor och de flesta gamla färgytor. Nyanseringsbar i de ljusa nyanserna från färgkartan för inomhusfärger.



TEKNOSPRO TAK



Nya och tidigare målade tak i utrymmen där det ställs särskilt stora krav på utseendet. Fantastisk strålände vit helmatt yta. Underlaget kan vara betong, putsade ytor, spacklade ytor eller byggsivor.

FUTURA 3 HÄFTGRUNDFÄRG



FUTURA 3 Häftgrundfärg är lösningsmedelsburen. Vid inomhusmålning används den till speciella underlag när man målar pappspända tak då man inte kan använda vattenburna produkter.

RENGÖRINGSMEDEL

RENSA BRUSH PENSELTVÄTT



Effektiv penseltvätt för rengöring av verktyg efter användning av vattenburna produkter. Biologiskt nedbrytbar.

RENSA SUPER MÅLARTVÄTT



Effektivt universalrengöringsmedel för förbehandling inför målning för alla målade ytor både inomhus och utomhus. Snabb och enkel att använda. Behöver inte sköljas av – den rengjorda ytan kan målas direkt efter att den har torkat. Finns även i praktisk enliters pumpflaska.

SPACKEL

SILORA LF LÄTTSPACKEL



Vattenburet allroundspackel som är färdigt att användas. Används för spackling av vägg- och takytor i torra utrymmen inomhus. Spacklet har god vidhäftning och utfyllningsförmåga. SILORA LF har fått det nordiska miljömärket, Svanenmärket.

Produkten hör till grupp M1 i emissionsklassificeringen av byggnads-material och är CE-godkänd.

SILORA J HANDSPACKEL



Vattenburet skivspackel som är färdigt att användas. Används till skarvspackling med papprensa på tak och väggytor i torra utrymmen inomhus. Spacklet har god vidhäftning och utfyllningsförmåga. SILORA J har fått det nordiska miljömärket, Svanenmärket.

Produkten hör till grupp M1 i emissionsklassificeringen av byggnads-material och är CE-godkänd.

BEHANDLING AV INNERVÄGGAR OCH -TAK

DET HÄR BEHÖVER DU



SKYDSDUTRUSTNING FÖR MÅLARE OCH MILJÖN



RENGÖRINGSMEDEL



SLIPPAPPER



MÅLARTEJP



SPARDYNA



PENSEL ELLER ROLLER



FÖRLÄNGNINGSSKAFT



FÄRGTRÅG ELLER FÄRGBEHÅLLARE



STADIGA STÄLLNINGAR ELLER BOCKAR


SÅ HÄR LYCKAS DU



FÖRSTA MÅLNING AV SPACKLADE YTOR OCH BETONGYTOR:

1. Rengör noggrant ytorna som ska behandlas från damm, fett och lös smuts innan du börjar måla.
2. Spackla ojämnheter och sprickor med SILORA LF Lättspackel. När spacklet har torkat slipar du ytorna och avlägsnar slipdammet.
3. Grundmåla väggen med BIORA 3 Grundfärg och takfärg för inomhusbruk.
4. Täckmåla väggen 1–2 gånger med valfri väggfärg. Blanda färgen noggrant. Se till att du har tillräcklig mängd färg i samma behållare för målning av sammanhängande ytor. På det sättet undviker du nyansskillnader. Vid målning inomhus målar du uppifrån och ner – först taket, därefter väggarna. Skydda vid behov golvet med skyddspapper, papp eller plast.

5. Måla först kanterna mot hörnen på väggarna, taket och golvet. Du kan använda en pensel, en spardyna och målartejp.
6. Väggen är bra att måla i fält som är cirka en halv meter breda i lodrät riktning. Fördela färgen på väggen med rollern i en bredd på en halv meter ända upp till taket. Jämna ut färgen med rollern genom att dra den i samma riktning nedifrån och upp. Ta inte mer färg på rollern. Efter att du jämnat ut ytan fortsätter du att stryka på färg på nästa fält samtidigt som du målar lite på överlappningen till det föregående fältet. Då får du en jämn yta.
7. Rengör verktygen med vatten och RENSA BRUSH Penseltvätt.
8. Återvinn avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.

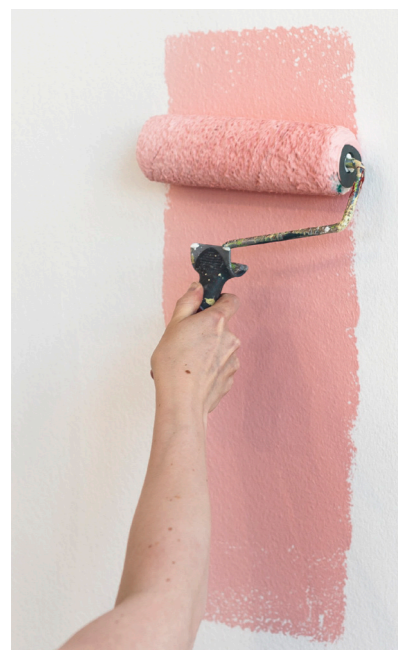

FÖRSTA MÅLNING AV VÄGG AV GIPSSKIVOR:


1. Rengör noggrant de ytor som ska behandlas från damm, fett och löst skräp.
2. Spackla in papperna i gipsskarvarna med SILORA J Handspackel.
3. Jämna ut vid skruvskallar och fogar med SILORA LF Lättspackel. När spacklet har torkat slipar du ytorna och avlägsnar slipdammet.
4. Grundmåla väggen med BIORA 3 Grundfärg och takfärg för inomhusbruk.
5. Täckmåla väggen 1–2 gånger med valfri väggfärg. Blanda färgen noggrant. Se till att du har tillräcklig mängd färg i samma behållare för målning av sammanhängande ytor. På det sättet undviker du nyansskillnader. Vid målning inomhus målar du uppifrån och ner – först taket, därefter väggarna. Skydda vid behov golvet med skyddspapper, papp eller plast.

6. Måla först kanterna mot hörnen på väggarna, taket och golvet. Du kan använda en pensel, en spardyna och målartejp.
7. Väggen är bra att måla i fält som är cirka en halv meter breda i lodrät riktning. Fördela färgen på väggen med rollern i en bredd på en halv meter ända upp till taket. Jämna ut färgen med rollern genom att dra den i samma riktning nedifrån och upp. Ta inte mer färg på rollern. Efter att du jämnat ut ytan fortsätter du att stryka på färg på nästa fält samtidigt som du målar lite på överlappningen till det föregående fältet. Då får du en jämn yta.
8. Rengör verktygen med vatten och RENSA BRUSH Penseltvätt.
9. Återvinn avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.



UNDERHÅLLSMÅLNING AV INNERVÄGG:

1. Rengör noggrant ytorna som ska behandlas från damm, fett och lös smuts innan du börjar måla. Tvätta vid behov de gamla färgytorna med RENSA SUPER Målarglätt.
2. Spackla vid behov ojämnheter, sprickor och fogar med SILORA LF Lättspackel. När spacklet har torkat slipar du ytorna och avlägsnar slipdammet.
3. Grundmåla de spacklade ytorna med BIORA 3 Grundfärg och takfärg för inomhusbruk.
4. Täckmåla väggen 1–2 gånger med valfri väggfärg. Blanda färgen noggrant. Se till att du har tillräcklig mängd färg i samma behållare för målning av sammanhängande ytor. På det sättet undviker du nyansskillnader. Vid målning inomhus målar du uppifrån och ner – först taket, därefter väggarna. Skydda vid behov golvet med skyddspapper, papp eller plast.
5. Måla först kanterna mot hörnen på väggarna, taket och golvet. Du kan använda en pensel, en spardyna och målartejp.
6. Väggen är bra att måla i fält som är cirka en halv meter breda i lodrät riktning. Fördela färgen på väggen med rollern i en bredd på en halv meter ända upp till taket. Jämna ut färgen med rollern genom att dra den i samma riktning nedifrån och upp. Ta inte mer färg på rollern. Efter att du jämnat ut ytan fortsätter du att stryka på färg på nästa fält samtidigt som du målar lite på överlappningen till det föregående fältet. Då får du en jämn yta.
7. Rengör verktygen med vatten och RENSA BRUSH Penseltvätt.
8. Återvinn avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.

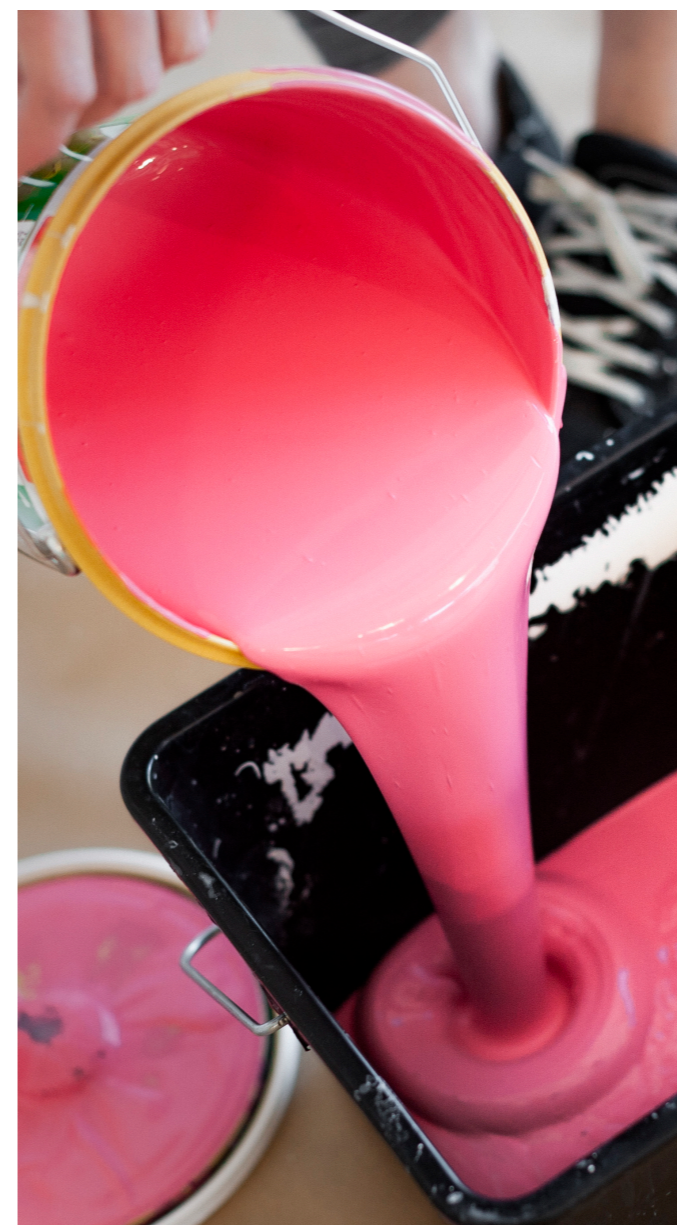

4 TIPS

SKYDDA TRÅGET

SKYDDA FÄRGTRÅGET MED EN PLASTPÅSE SÅ SLIPPER DU TVÄTTA DET.

RÄTT ROLLER FÖR RÄTT YTA

NÄR DU MÅLAR STORA, JÄMNA YTOR BÖR DU ANVÄNDA ROLLER OCH FÖRLÄNGNINGSSKAFT. DU UPPNÅR EN SLÄT YTA MED EN ROLLER SOM HAR KORT LUGG, NÄR DU MÅLAR GROVA YTOR ÄR EN ROLLER MED LÅNG LUGG LÄMPLIGAST.

GLÖM INTE ATT TA BORT TEJPEN

DU BÖR TA BORT MÅLARTEJPEN INNAN FÄRGEN HINNER TORKA HELT SÅ ATT INTE DEN TORKADE FÄRGEN LOSSNAR MED TEJPEN.

PENSLARNA I EN PÅSE

OM DU TAR EN PAUS I MÅLNINGEN LÄGGER DU VERKTYGEN I EN PLASTPÅSE SOM DU STÄNGER SÅ ATT DEN ÄR LUFTTÄT. PÅ DET SÄTTET SLIPPER DU TVÄTTA VERKTYGEN MELLAN LAGREN.



TRE OLIKA YTOR:

DEKORYTBEHANDLING MED DEKORATIONSROLLER

1. Rengör vid behov ytan som ska målas med RENSA SUPER Målarvätt.
2. Spackla ojämnheter och sprickor med SILORA LF Lättspackel.
3. Stryk ut KOLIBRI SAND med en roller.
4. Avsluta mönstringen av ytan med långa drag i samma riktning. Bearbeta ett litet område i taget, så att inte dekorationsputsens torkar innan du gör mönstret.
5. Måla väggen med valfri kulör och produkt från BIORA-serien.
6. Återvinn avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.

DEKORATIONSPUTS MED TAPETBORSTE

1. Rengör vid behov ytan som ska målas med RENSA SUPER Målarvätt.
2. Spackla ojämnheter och sprickor med SILORA LF Lättspackel.
3. Stryk ut KOLIBRI SAND i ett jämnt lager med en roller.
4. Avsluta med att bearbeta ytan med en tapetborste vågrätt i samma riktning. Bearbeta en rad i taget, så att inte dekorationsputsens torkar innan du gör mönstret.
5. Måla väggen med valfri kulör och produkt från BIORA-serien
6. Rengör verktygen med vatten och RENSA BRUSH Penseltvätt.
7. Återvinn avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.

DEKORATIONSPUTS MED PENSEL

1. Rengör vid behov ytan som ska målas med RENSA SUPER Målarvätt.
2. Spackla ojämnheter och sprickor med SILORA LF Lättspackel.
3. Stryk ut KOLIBRI SAND i korsade drag med en bred pensel. Börja mönstret från kanten. Sträva efter att ha samma pensel-teknik så att du får ett jämnt slutresultat.
4. Måla väggen med valfri kulör och produkt från BIORA-serien
5. Rengör verktygen med vatten och RENSA BRUSH Penseltvätt.
6. Återvinn avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.



SÅ HÄR LYCKAS DU



MÅLNING AV INNERTAK:

1. Skydda golvet ordentligt med skyddspapper, papp eller plast.
2. Rengör noggrant ytorna som ska behandlas från damm, fett och lös smuts innan du börjar måla. Tvätta vid behov de gamla färgytorna med RENSA SUPER Målarvätt.
3. Spackla vid behov ojämnheter och sprickor med SILORA LF Lättspackel. När spacklet har torkat slipar du ytorna och avlägsnar slipdammet.
4. Måla två lager innertakfärg. Börja med att måla kanterna i taket. Du kan använda en pensel, en spardyna och tejp.
5. Stryk på färgen i samma riktning som ljuset kommer in från fönstret i cirka en halv meter breda fält. Genom att stryka lite färg ovanpå föregående fält får du en jämn yta. Använd rikligt med färg och låt inte rollern bli för torr. Efter att färgen strukits på jämnar du ut det målade området genom att stryka i samma riktning utan att ha på ny färg på rollern. Runt kanterna är det bra att använda en pensel eller spardyna. Använd roller och förlängningsskaft för målning på stora ytor. Låt torka i cirka en timme innan du målar ett andra lager.
6. Rengör verktygen med vatten och RENSA BRUSH Penseltvätt.
7. Återvinn avfall enligt anvisningarna på förpackningen. Den tomma, torra förpackningen kan återvinnas.

TIPS!

ETT PAPPSPÄNNAT TAK KAN HA SPRICKOR OCH VARA BRÄCKLIGT. ETT SÅDANT TAKMATERIAL BÖR LAGAS MED SMÖRPAPPER OCH VÄVLIM INNAN MÅLNING MED FUTURA 3 HÄFTGRUNDFÄRG.

VI REKOMMENDERAR

ÖNSKAT SLUTRESULTAT

	HALVMATT YTA	MATT YTA	HELMATT YTA	DEKORYTA
VÄGG I BETONG, SPACKLAD YTA ELLER GIPSSKIVA	BIORA 20	BIORA 7	BIORA BALANCE	KOLIBRI SAND
INNERTAK	-	-	BIORA 3 eller TEKNOSPRO TAK	-

UTGÅNGSLÄGE

LITET MÅLNINGSLEXIKON

MÅLARFÄRG

Ytbehandlingsmedel som bildar ett fast skikt som fäster på underlaget. Ingredienserna i målarfärg är bindemedel, pigment, lösningsmedel och tillsatsämnen.

Grundfärgens främsta uppgift är att få färgen att fästa på underlaget, öka färgskiktets vidhäftning, minska underlagets porositet och jämna ut eller förhindra absorption.

Täckfärger ger den målade ytan dess slutliga utseende, som exempelvis glans, färg och struktur. Valet av täckfärg påverkas också av belastningen på ytan och vilket material underlaget har.

LACK

Ytbehandlingsmedel som bildar ett genomskinligt skikt när det torkar. Lack kan även vara nyanserad.

GLANSGRADER

Glansen anger ytans förmåga att rikta ljuset som reflekteras. Färg och lack delas in i grupper uppmätta i en reflexionsvinkel på 60 grader: högblank, blank, halvblank, halvmatt, matt och helmatt.

Siffran som visas i namnet på färgen anger produktens glans. Ju högre siffra, desto blankare färg. Exempelvis BIORA 20 är halvmatt och BIORA 7 är matt.

BASFÄRG

Basfärg 1 är vit och kan användas som den är eller nyanserad med brytpasta i de nyanser som kan väljas på färgkartorna.

Basfärg 3 är färglös och måste alltid nyanseras. Denna basfärg används för nyansering i de mörka och färgmättade nyanserna på färgkartorna.

NYANSERING

Målarfärgerna nyanseras med flytande brytpasta i en nyanseringsmaskin hos våra återförsäljare. Då får du den nyans du önskar. Nyanseringen skyddar även underlaget från påverkan av solens UV-strålar.

LISTVIT

Traditionellt används ofta en färg som kallas listvit på industriellt målade lister och dörrar inomhus. Listvit är den varma vita nyansen T1714 (NCS S 0502-Y).

MÅLARVIT

En vit nyans som bryter av mer åt grått som traditionellt används på innerväggar T1724 (NCS 0801-G92Y).

DRYGHET

Praktisk dryghet anges i enheten m²/l. Med det menas en yta som man kan måla på det sätt som ändamålet kräver med en liter oförtunnad färg. Det varierar beroende på ytan som ska målas och målningsmetoden.

VATTENBUREN

Färgen kan förtunnas med vatten. Verktögen rengörs med vatten och vid behov med rengöringsmedel.

LÖSNINGSMEDELSBUREN

Ska färgen förtunnas används lacknafta eller xylol. Rengör verktygen med samma förtunningsmedel som till målarfärgen. Kontrollera alltid förtunningsmedlet på anvisningarna på förpackningen.

M1-KLASSIFICERING

M1-klassificeringskrav och beslut om klassificering bestäms av stiftelsen Rakennustietosäätio (www.rts.fi). För att tilldelas klassificeringen krävs godkända mätresultat i ett testlaboratorium. Klassificerade produkter har testats för alla flyktiga organiska föreningar, formaldehyd, ammoniak och cancerframkallande ämnen.

CE-MÄRKNING

CE-märkningen tillämpas när det gäller färger på så kallade funktionella produkter, som exempelvis brandskyddsfärg, spackel eller betongfärger. CE-märkningen visar att produkten uppfyller kraven enligt EU-direktiven.

FRÅGA OSS OM PRODUKTER OCH MÅLNING:

INFO@TEKNOS.SE

TEL: 0325-61 95 00

SÅ HÄR RÄKNAR DU UT MÄNGDEN FÄRG

Åtgången varierar något beroende på vilken yta som ska behandlas, dess skick, grovhet, nyans och naturligtvis på den som målar.

SÅ HÄR RÄKNAR DU UT HUR MYCKET FÄRG DU BEHÖVER:

Det enklaste sättet är att räkna ut väggytan i sin helhet, utan att räkna bort dörrar och fönster. På det sättet har du sannolikt tillräckligt med färg och den tar inte slut mitt i arbetet.

Du kan kontrollera drygheten på förpackningen.

$$\frac{\text{TOTAL YTA SOM SKA MÅLAS I M}^2}{\text{DRYGHET I M}^2/\text{L}} = \text{MÄNGD FÄRG SOM BEHÖVS I L}$$

EXEMPEL:

Vardagsrummet har en väggyta på 25 m².
Innerväggfärgerna har en dryghet på 7 m²/l.

$$\frac{25 \text{ M}^2}{7 \text{ M}^2/\text{L}} = \text{MÄNGD FÄRG SOM BEHÖVS FÖR TVÅ LAGER 7 L = 1 X 9 L}$$

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Teknos är en global färgproducent med verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA. Vi är en av de ledande leverantörerna av industriella ytbehandlingar med en stark position inom detaljhandel för konsument- och målerifärger.

Teknos erbjuder hållbara lösningar för en hållbar värld genom att tillhandahålla smarta och tekniskt avancerade färg- och ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar. Teknos arbetar alltid i nära samarbete med sina kunder.

Företaget grundades 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Mer information finns på www.teknos.se

TEKNOS AB
BOX 211
LIMMAREDSVÄGEN 2
514 32 TRANEMO
TEL: 0325-61 95 00

INFO@TEKNOS.SE
TEKNOS.SE
@TEKNOSSVERIGE

