

UNDERHÅLL AV BRANDSKYDDSSYSTEM

TEKNOS FR FACADE

Teknos FR Facade är en brandskyddsbehandlad produkt som har egenskaper mot brand. Produkten granpanel är certifierad enligt produktstandard EN 14915 med prestanda: B-s1,d0. Produkten är även testad och klassificerad enligt EN 13501-2, K₂10/B-s1,d0 och SP FIRE 105 samt har bruksklass EXT (Godkänd för utomhus & inomhusbruk) enligt NT Fire 054. Dessa egenskaper ingår i typgodkännande SCO411-11.

Underhållsanvisning



Observera: Produkter som avses i detta dokument är avsedda för yrkesbruk och får endast användas av personer med tillräcklig utbildning och erfarenhet. De rekommendationer som lämnas i dokumentet är baserade på vid tidpunkten för utfärdandet kända förhållanden och gällande byggnormer eller andra tillämpliga standarder. Informationen är rådgivande och inte avsedd att vara uttömmande. Användning av produkterna måste alltid ske på ett fackmannamässigt sätt och med iakttagande av tillbörlig omsorg. TEKNOS AB frånsäger sig allt ansvar för skador till följd av ej fackmannamässig eller oaktksam användning. Notera att denna version kan vara äldre än den senaste aktuella versionen. Gå in på www.teknos.se för att kontrollera senaste utgåva.

DEN URSPRUNGLIGA BRANDSKYDDSBEHANDLINGEN HAR UTFÖRTS PÅ FÖLJANDE SÄTT:

- TEKNOL AQUA 1410-01 träskyddsmedel mot blånad, svampar och röta (produkten används vid önskemål av beställaren)
- TEKNOSAFE 2407-00 Brandskyddsfärg
- NORDICA EKO 3330-03 industriell täckfärg
- NORDICA serien alternativt Nordica Eko 3894, konsumentfärg för slutstrykning vid byggarbetsplatsen

UNDERHÅLLSINTERVALL

Alla väderexponerade ytor måste underhållas. Tiden för underhållsmålning beror på en mängd olika faktorer, (sol, regn, kustnära mm).

Vid underhåll/om målning bör fuktkvoten i panelen inte överstiga 18% och den relativa luftfuktigheten får inte överskrida 80%.

Vid för hög fuktkvot i panelen, kan vidhäftningsproblem uppstå.

Lufttemperaturen och yttemperaturen på panelen bör inte understiga 10°C. Målning bör inte ske i direkt solljus och vid risk för regn och dagg.

Det förväntade underhållsintervallet för Teknos FR Facade är likvärdigt med en vanligt behandlad fasadpanel. Vid normala förhållanden och korrekt monterad panel, beräknas underhållsintervallet till 10-15 år. Årligen ska fastighetsägaren se över fasaden.


UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER VID OMMÅLNING

Brandskyddsfärgen är inte skadad:

- Ta bort damm från färgytan
- Tvätta ytan och skölj väl (ej med högtryck)
- Applicera ett alternativt två skikt av den önskade kulören av NORDICA-serien alternativt Nordica Eko 3894 konsumentfärg

Brandskyddsfärgen delvis skadad eller saknas:


- Ta bort lös färg genom skrapning
- Ta bort damm från färgytan
- Tvätta ytan och skölj väl (ej med högtryck)
- Applicera grundolja på rena trätor (t ex WOODOX AQUA BASE)
- Måla med TEKNOSAFE 2407-00 brandskyddsfärg där den saknas, applicera två lager med pensel
- Applicera två lager av den önskade kulören av NORDICA-serien alternativt Nordica Eko 3894 konsumentfärg

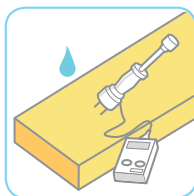

Kontrollera ytkvoten



Behandla ändträ

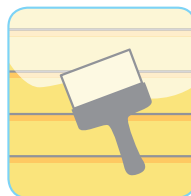

Behandla rätt



WE MAKE WOOD LAST LONGER

Publikationen innehåller delar från Svenskt Trä.

TEKNOS AB
LIMMAREDSVÄGEN 2
514 32 TRANEMO
TEL. 0325-61 95 00
INFO@TEKNOS.SE
WWW.TEKNOS.SE

