



MISCHSYSTEME

FEYRAL – FEYMIX

FEYMIX – AQUA

- **BEDIENUNGSANLEITUNG**
- **INSTALLATIONSANWEISUNG**
- **DOWNLOADANLEITUNG**

Update für Rezepturen aus dem Internet

DOWNLOAD- UND INSTALLATIONSANWEISUNG

FEYRAL

FEYMIX

FEYMIX- AQUA

Largo Tint 2000 Software 1.3.9-M

1. Einleitung

Die vorliegende Dokumentation verfolgt das Ziel, Sie bei der Installation von LargoTint und/ oder einem Rezepturenupdate zu unterstützen. Dabei ist die Dokumentation in drei Teile gegliedert:

1. Im ersten Teil dieses Dokuments finden Sie die wichtigsten Shortfacts, die ausgewählte Antworten und Lösungen für die häufigsten Problemstellungen zur Verfügung stellt.
2. Im zweiten Teil dieses Dokuments finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung, in Bezug auf die Nutzung des Downloadbereichs für Mischsysteme
3. Im dritten Teil dieses Dokuments finden Sie eine Schritt für Schritt Anleitung für die Installation von LargoTint. Ebenso finden Sie hier eine Anleitung für die Durchführung eines Rezepturenupdates

2. Shortfacts

Wo kann ich die Software LargoTint und/oder Rezepturen herunterladen?


Die Software LargoTint und/oder die Rezepturen können auf der Webseite www.feycotreffert.com unter Services → Mischsysteme heruntergeladen werden.

Ich besitze noch keinen Zugang für den Downloadbereich der Mischsysteme?


Sollten Sie noch kein Benutzername für den Downloadbereich besitzen, setzen Sie sich mit Ihrem Kundenberater und unserem Verkaufsinendienst in Verbindung. Sie werden Ihnen die entsprechenden Zugangsdaten bereitstellen lassen.

Ich erhalte bei der Installation auf einem Windows 7, 8 oder 10 Rechner die Fehlermeldung «An Error occured while registering the file». Was muss ich tun?

Ab der Version Windows 7 kann je nach Konfiguration die oben dargestellte Fehlermeldung entstehen. Diese kann mit ignorieren beantwortet werden.

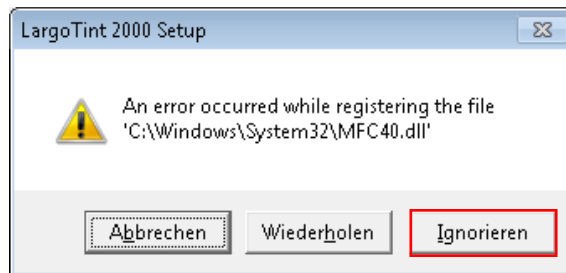

Wie finde ich heraus, welche Rezepturen ich updaten muss?

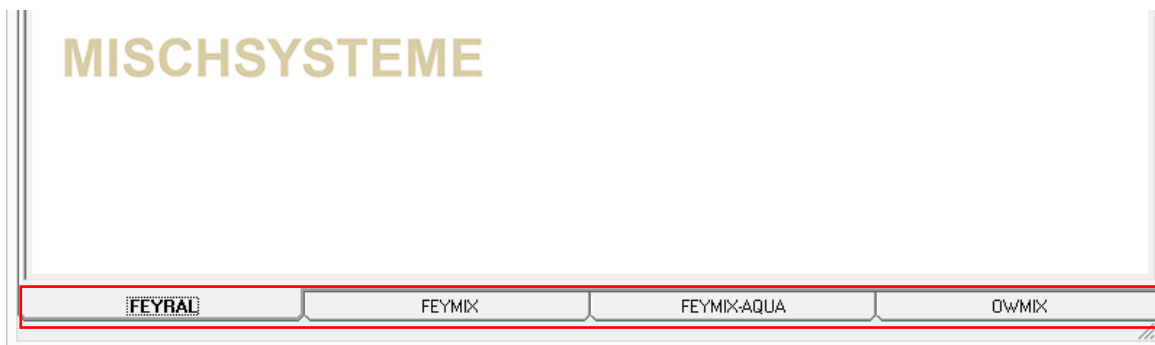

Wenn die Anwendung LargoTint gestartet wurde, können Sie mittels der aktiven Reiter herausfinden, welche Rezepturen genutzt werden.

3. Downloadbereich von Mischsystemen

3.1. Anmelden im Downloadbereich der Mischsysteme

Industrielle Beschichtungen

Über uns | News | **Mischsysteme**



Lösungen Webshop Downloads Showroom Händler Fachkurse Kontakt

Öffnen Sie die Webseite www.teknos.ch und wählen Sie in der Navigation oben rechts den Punkt Mischsysteme aus.



PC-REZEPTURPROGRAMM

Mit Largo Tint 2000 steht Ihnen ein komfortables PC-Rezepturprogramm mit Rezepturen in RAL- und NCS-S Farbtönen zur Verfügung. Eigene Rezepturen sind speicherbar. Mit Teknos Feyco Update-Service.

[ZUM LOGIN](#)

Scrollen Sie auf der Webseite nach unten bis Sie beim Bereich PC-Rezepturenprogramm angekommen sind. Klicken Sie auf den Link «Zum Login».



LOGIN BENÖTIGT Suche

Einloggen

Loggen Sie sich bitte hier ein:

Login

Passwort

Login

Bitte loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort in den Downloadbereich ein.

FARBMISCHSYSTEME 🔍 Suche

Neue Update

FEYRAL neue Artikelnr. Zusatzstoffe

[📄 FEYCO03.exe](#)

Stand der Rezepturen: 14.04.2015

Sie befinden sich nun im Downloadbereich für das PC-Rezepturenprogramm.




3.2. Zurücksetzen des Passworts



The screenshot shows a login page with a header bar containing the text "LOGIN BENÖTIGT" and a search icon labeled "Suche". Below the header, there is a section titled "Einloggen" with the instruction "Loggen Sie sich bitte hier ein:". This section contains two input fields labeled "Login" and "Passwort", followed by a "Login" button. At the bottom of this section, the link "Passwort vergessen" is highlighted with a red rectangular box.

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, klicken Sie auf den Link «Passwort vergessen»

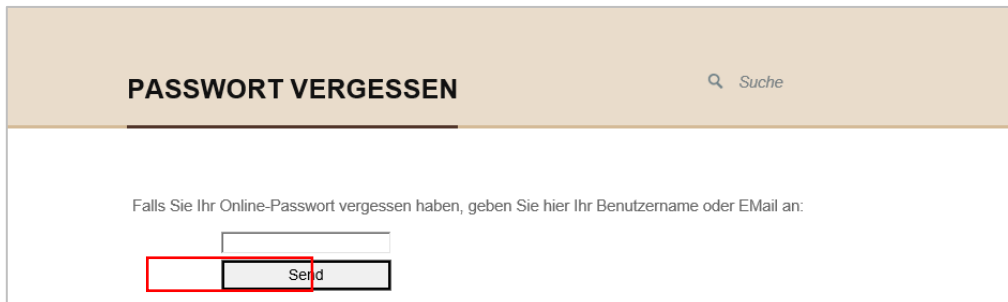

The screenshot shows a password reset page with a header bar containing the text "PASSWORT VERGESSEN" and a search icon labeled "Suche". Below the header, there is a section with the instruction "Falls Sie Ihr Online-Passwort vergessen haben, geben Sie hier Ihr Benutzername oder EMail an:". This section contains a single input field and a "Send" button. The "Send" button is highlighted with a red rectangular box.

Geben Sie nun Ihre Emailadresse ein und klicken Sie auf «Send». Ihnen wird nun per Mail ein neues Passwort zugestellt.

3.3. Herunterladen der LargoTint Software

SOFTWARE

CD Largo Tint 2000 Neuinstallation (inkl. Neu OWMIX und Dymo Drucker)

 CD_v130415_1.3.09_DD_Inst_mit_OW.zip

Stand der Rezepturen : 13.04.2015

Installieren Sie diese SW gemäss Bedienungsanleitung

Folgende Etikettengrößen sind empfohlen:

Layout1 DYMO Versand-Etiketten 54×101 mm, Weiss Art-Nr. 99014
Layout2 DYMO Rücksende Adress-Etikett 25×54 mm, Weiss Art-Nr. 11352
Layout3 DYMO Versand-Etiketten 54×101 mm, Weiss Art-Nr. 99014

Scrollen Sie auf der Webseite nach unten bis Sie beim Bereich «Software» angekommen sind. Klicken Sie nun auf den Download Button (rot markiert).


Hinweis für Installationen, welche vor dem Jahr 2011 durchgeführt wurden:

Update Largo Tint 2000 SW (Altinstallationen bis 10/2010)

 LTWin.exe  LTWinM.exe

Speichern Sie diese Dateien in den Ordner C:\Tint2000

Sollten Sie eine Installation von LargoTint auf Ihrem Rechner haben, die vor dem Jahr 2011 installiert wurde, muss die Anwendung ausgetauscht werden um neue Rezepturen lesen zu können.

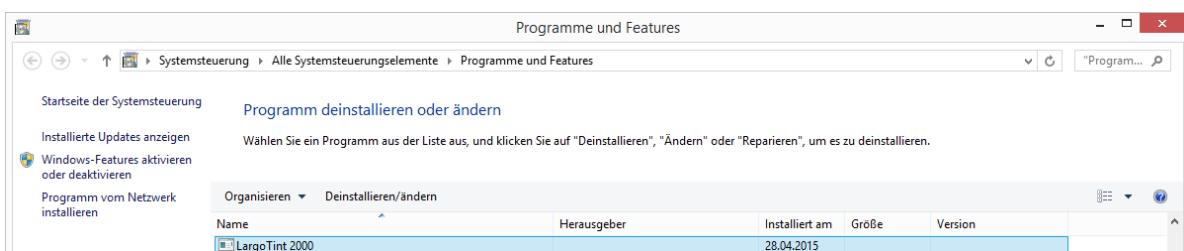

Die Installationszeit Ihrer LargoTint Installation kann im Programmmanager von Microsoft Windows ermittelt werden.

3.4. Herunterladen von Rezepturenupdates

Neue Update

FEYRAL neue Artikelnr. Zusatzstoffe

[FEYCO03.exe](#)

Stand der Rezepturen: 14.04.2015

FEYMIX neue Artikelnr. Zusatzstoffe

[MIX03.exe](#)

Stand der Rezepturen: 14.04.2015

FEYMIX-AQUA neue Artikelnr. Zusatzstoffe

[AQUA003.exe](#)

Stand der Rezepturen: 14.04.2015


OWRAL-OWAQUA neue Artikelnr. Zusatzstoffe

[OWMIX.exe](#)

Stand der Rezepturen: 14.04.2015

[↓](#)

Um neue Rezepturen für Ihre LargoTint Installation zu erhalten, finden Sie als ersten Punkt im Download Bereich vier Rezepturdatenbanken.

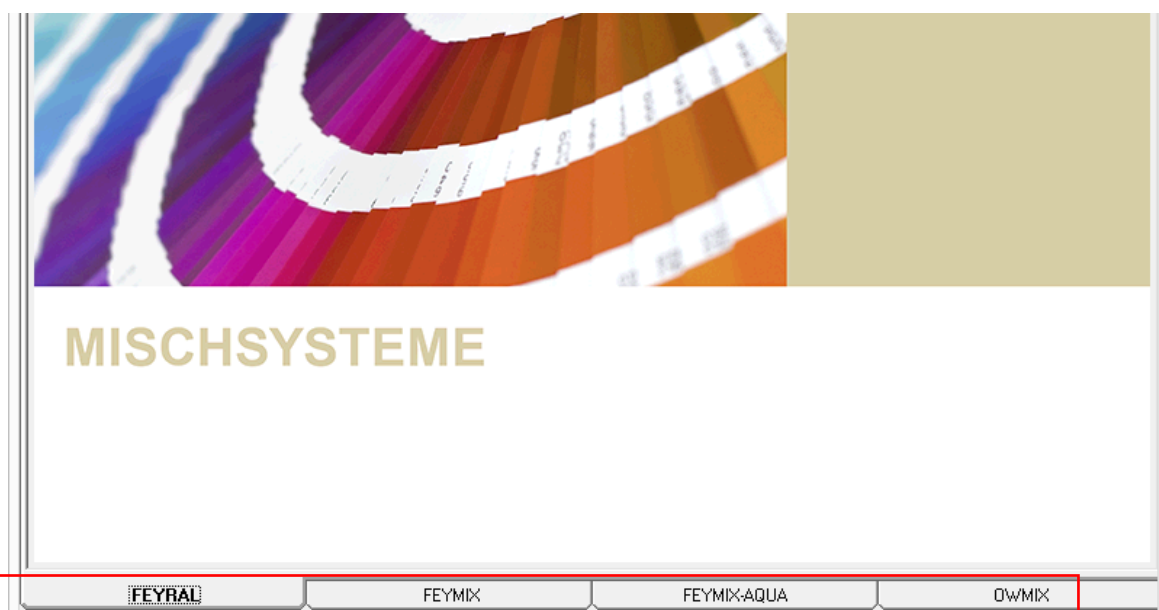


Um zu ermitteln, welche Rezepturdaten Sie benötigen, starten Sie Ihre LargoTint Installation. Dort sehen Sie aufgrund der dargestellten Reiter (siehe rote Markierung) die von Ihnen genutzten Rezepturen.

4. Installationsanleitung




4.1. Installation von LargoTint


Hinweis: Für die Installation von LargoTint sind Administratorenrechte auf dem Computer erforderlich. Für die Nutzung der Anwendung jedoch nicht.

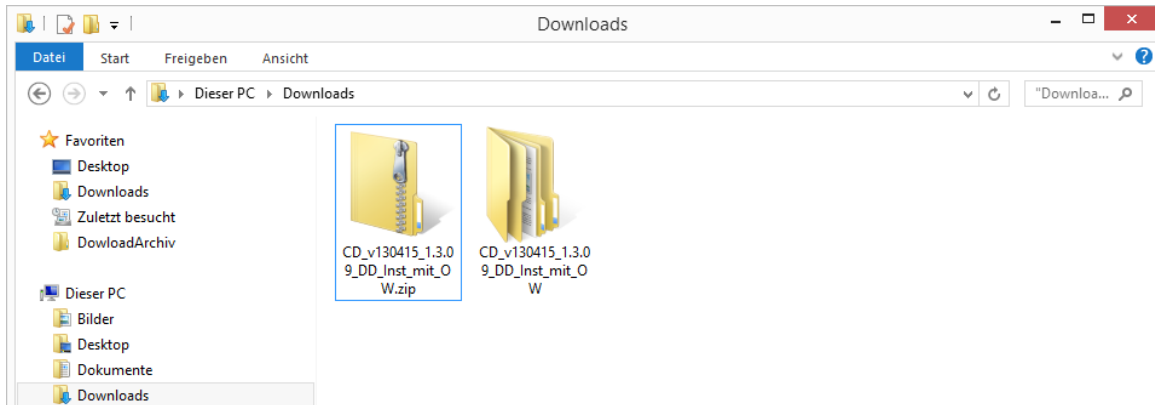

Entpacken Sie die heruntergeladene Anwendung mit einer entsprechenden Anwendung (Windows, 7zip, Winzip, etc.)

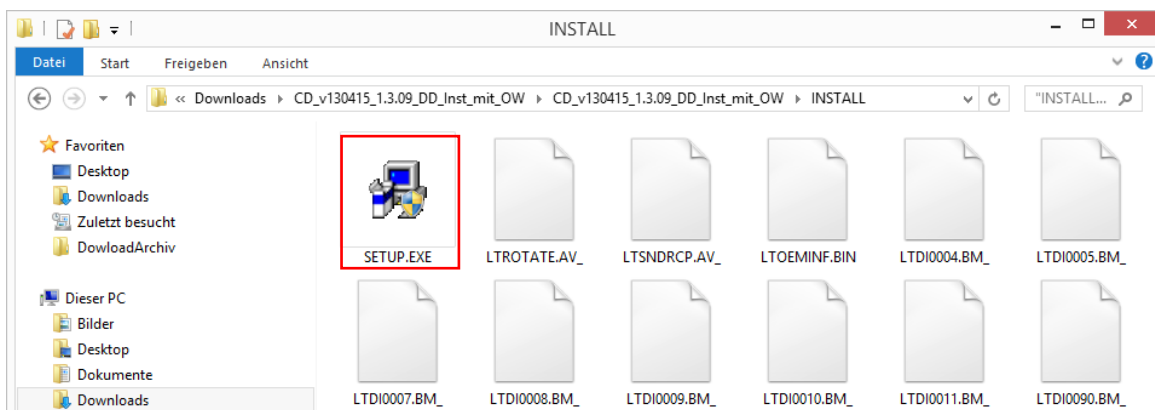


Folgen Sie dem Verzeichnisbaum bis Sie im Verzeichnis INSTALL gelangt sind. Wählen Sie nun Setup.exe aus.

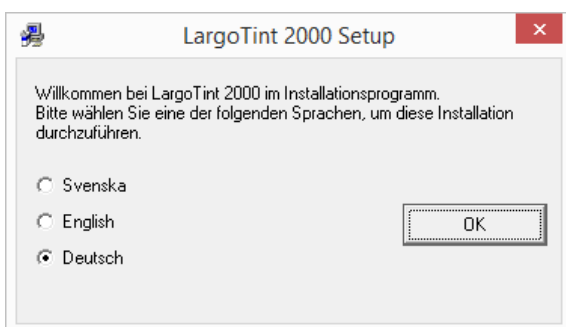

Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation und bestätigen Sie mit OK.



Bestätigen Sie den Willkommensdialog mit OK.

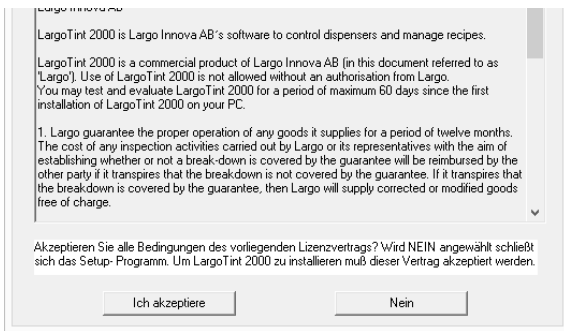


Bestätigen Sie den Lizenzvertrag mit «Ich akzeptiere».



Wählen Sie nun die Rezepturen aus, welche Sie zukünftig verwenden möchten und bestätigen Sie mit OK.




Beantworten Sie die Frage zu Tinter2000 mit Nein.

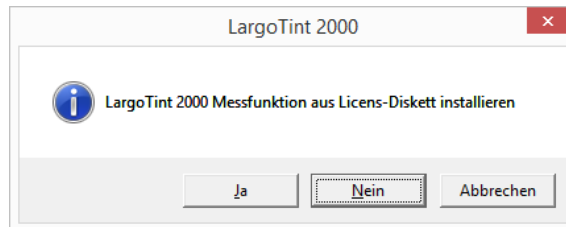


Beantworten Sie die Frage zur Messfunktion mit Nein.



Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Programm aus und bestätigen Sie mit OK.


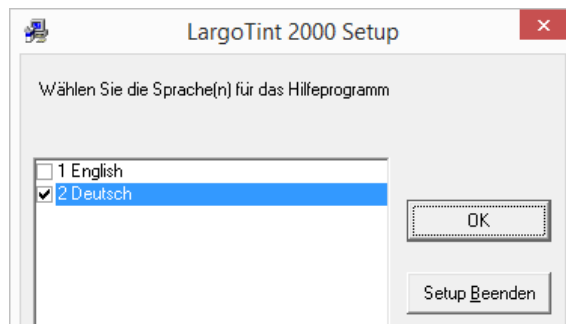


Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Hilfsprogramm aus und klicken Sie auf OK.

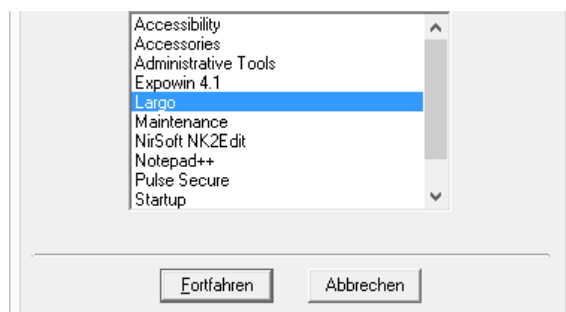

Belassen Sie das Installationsverzeichnis auf C:\TINT2000\ und klicken Sie auf das PC Symbol (siehe rote Markierung).


Klicken Sie bei Programmgruppe (Startmenü) auf Fortfahren.

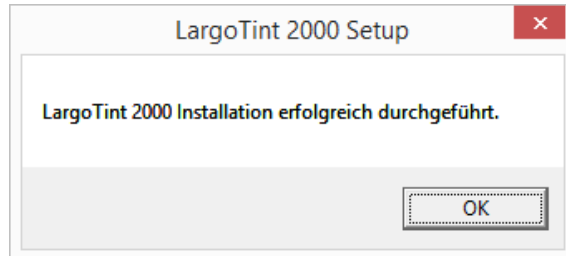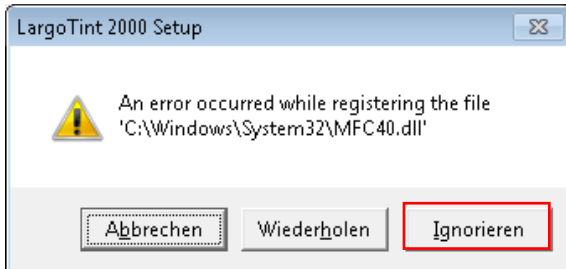


Ab der Version Windows 7 kann je nach Konfiguration die oben dargestellte Fehlermeldung entstehen. Diese kann mit ignorieren beantwortet werden.

Nach der erfolgreichen Installation von LargoTint bestätigen Sie mit OK.

4.2. Desktop- und Startmenüverknüpfung erstellen

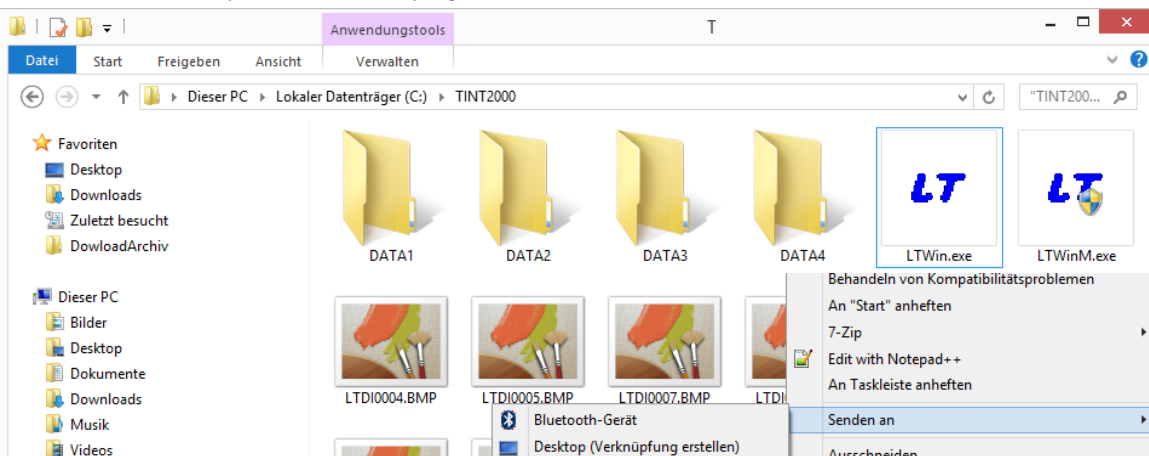


Um eine Desktopverknüpfung für LargoTint zu erstellen, wechseln Sie ins Verzeichnis C:\TINT200 und klicken Sie bei der Anwendung LTWin.exe die rechte Maustaste → Senden an → Desktop (Verknüpfung erstellen).




Benennen Sie die Verknüpfung so, wie es für Sie am besten ist.

5. Durchführen eines Rezepturenupdates

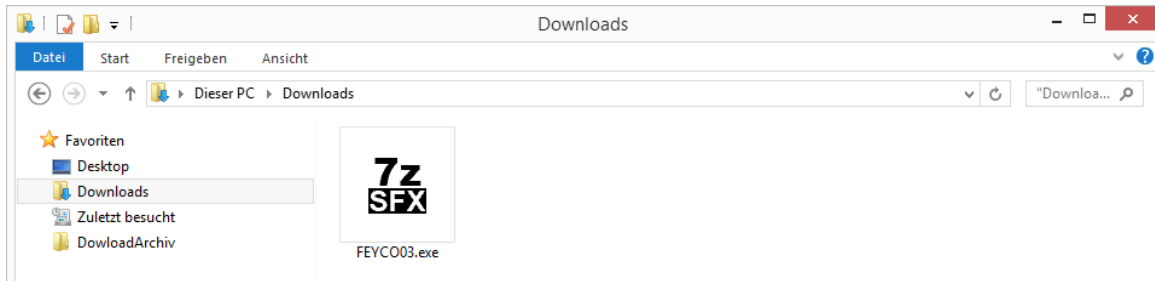

Um das Rezepturenupdate für LargoTint durchführen zu können, klicken Sie doppelt auf das heruntergeladene selbstextrahierende Zip File.

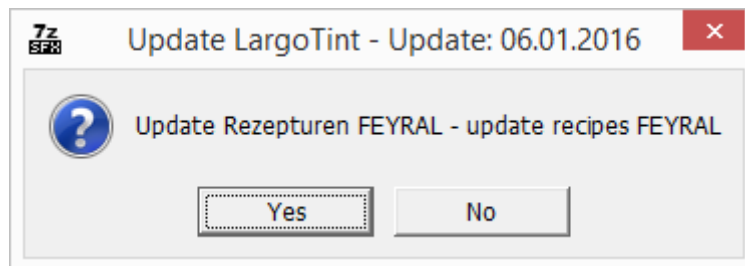

Bestätigen Sie mit «Yes» um das Update durchzuführen.